



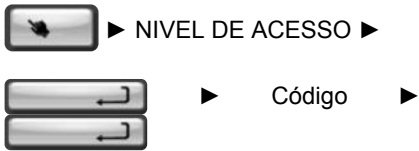
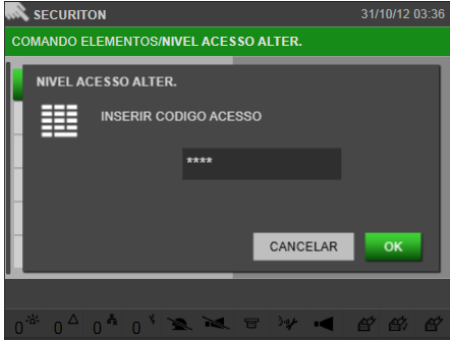

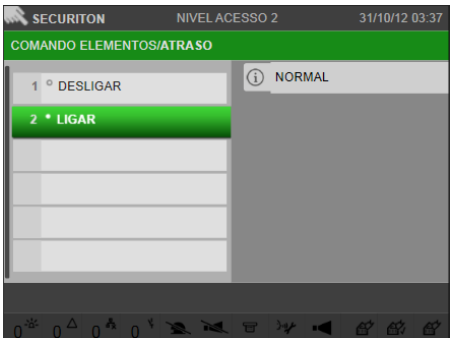

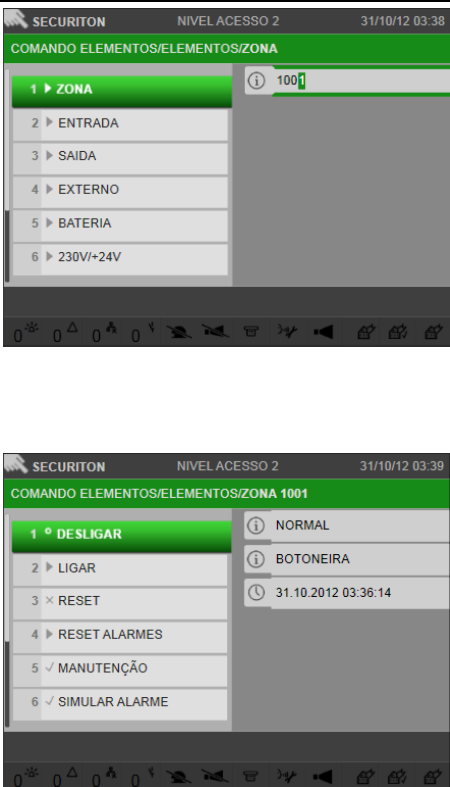


Operação normal Falha Alarme de incêndio

<p>O LED verde Funcionamento está aceso, a tela mostra o texto de repouso em verde sobre um fundo cinza claro.</p>	<p>O LED amarelo Falha geral pisca, o ícone Falhas ilumina-se, a campainha soa, tipo e número de falhas são exibidos na tela.</p>	<p>A campainha e as sirenas soam, o LED vermelho Alarme de incêndio pisca, o ícone Alarme ilumina-se.</p>

Repor Sistema/Alarme/Falhas/Campainhas/Sirenes

<p>1. Introduzir PIN</p> <p> ► NIVEL DE ACESSO ► </p> <p>Código ► </p>	<p>2. Resetar o elemento correspondente</p> <ul style="list-style-type: none"> Resetar campainhas Resetar sirenes Resetar sistema (Campainhas, sirenes, transmissões, controles, mensagens)
---	--

Funções de operação importantes

Função e operação	Tela	Observações
<p>Alteração no nível de acesso</p>  <p>NIVEL DE ACESSO ► Código ►</p>		<p>Operações no sistema de alarme de incêndio que causam uma alteração nas configurações, necessitam geralmente um nível de acesso maior.</p> <p>Para as operações descritas a seguir é necessário um código de autorização.</p> <p>O nível de acesso atual é exibido no cabeçalho (exceto o nível 1).</p>
<p>Modo dia/noite</p>  <p>LAYER ATRASO ► DESLIGAR ► ou LIGAR ►</p>		<p>Quando esta função está programada no sistema de alarme de incêndio, a transmissão dos alarmes para os bombeiros dos detectores automáticos pode ser retardada por 3 min.</p> <p>Durante a duração de retardo pode ser ativado um tempo de inspeção de 5 min.</p> <p>LED Layer atraso aceso = dia LED Layer atraso apagado = noite</p>
<p>Zona de detectores desligar/ligar</p>  <p>ELEMENTO ► ZONA ► Número ► DESLIGAR ► ou LIGAR ►</p>		<p>Casos especiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definição do campo numérico do elemento: com a tecla  Inserindo o número 0 abrange-se todos os elementos do tipo dos mesmos selecionado. A seleção de um único detector é realizada introduzindo o caráter "/" via tecla  seguindo o número da zona, neste formato: Número da zona/número do detector <p>A zona selecionada é exibida na barra de título verde.</p> <p>Através da seleção correspondente nos itens de menu podem ser feitos ajustes em elementos como ENTRADA, SAIDA, EXTERNO, etc.</p>